


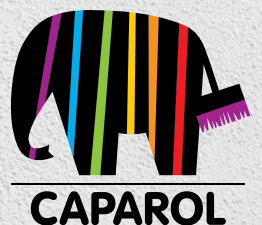

CAPATECT FENSTERBANKLÖSUNG.

THE POWER OF SURFACE.




CAPATECT FENSTERBANKLÖSUNG

Caparol bietet harmonisch aufeinander abgestimmte Lösungen rund um die Gebäudeöffnungen in den Capatect Fassadensystemen an.

Komplexe Anschlusslösungen werden in Planungs- und Ausführungsphase durch intelligente Produkte, wie massgenaue und schlagregendichte Fensterbankausführungen sicher und einfach.

CAPATECT FENSTERBANKLÖSUNG

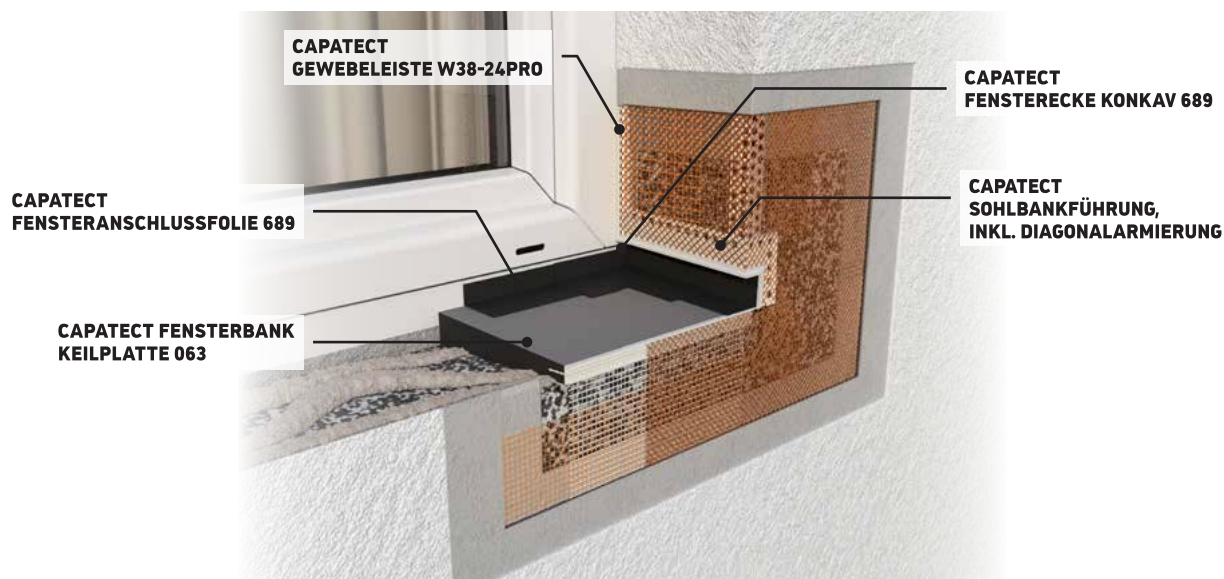

BENÖTIGTE MATERIALIEN

Fensteranschlussprofil	Capatect Gewebeleiste W38-24PRO
Zweite Dichtebene	Capatect Fensterbank Keilplatte 063
Fensterbank-Einschubprofil	Capatect Sohlbankführung
Abdichtung	Capatect Fensteranschlussfolie 689 / Capatect Fensterecke konkav 689
Kleber	DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff
Fensterbank	Aus gewünschtem Material


ÜBERZEUGT DURCH...

- ... den neuesten Stand der Technik.
- ... die problemlose Aufnahme der thermischen Ausdehnung des Fensterbanks.
- ... den Verzicht einer zusätzlichen Diagonalarmierung.
- ... die dauerhafte Schlagregensicherheit.
- ... eine wartungsfreie Lösung im Bereich der Fensterbank.
- ... keinen zusätzlichen Abdeckaufwand.
- ... effizientes Arbeiten aufgrund der vorgefertigten und wasserdichten Fensterbankkeilplatte 063.
- ... die einfachere Planung, da die Fertigstellung der Fassade vor dem Einbau der Fensterbank erfolgen kann.
- ... keine Beschädigung der Fensterbank während den Fassadenarbeiten.



EINBAUANLEITUNG

STEP-BY-STEP

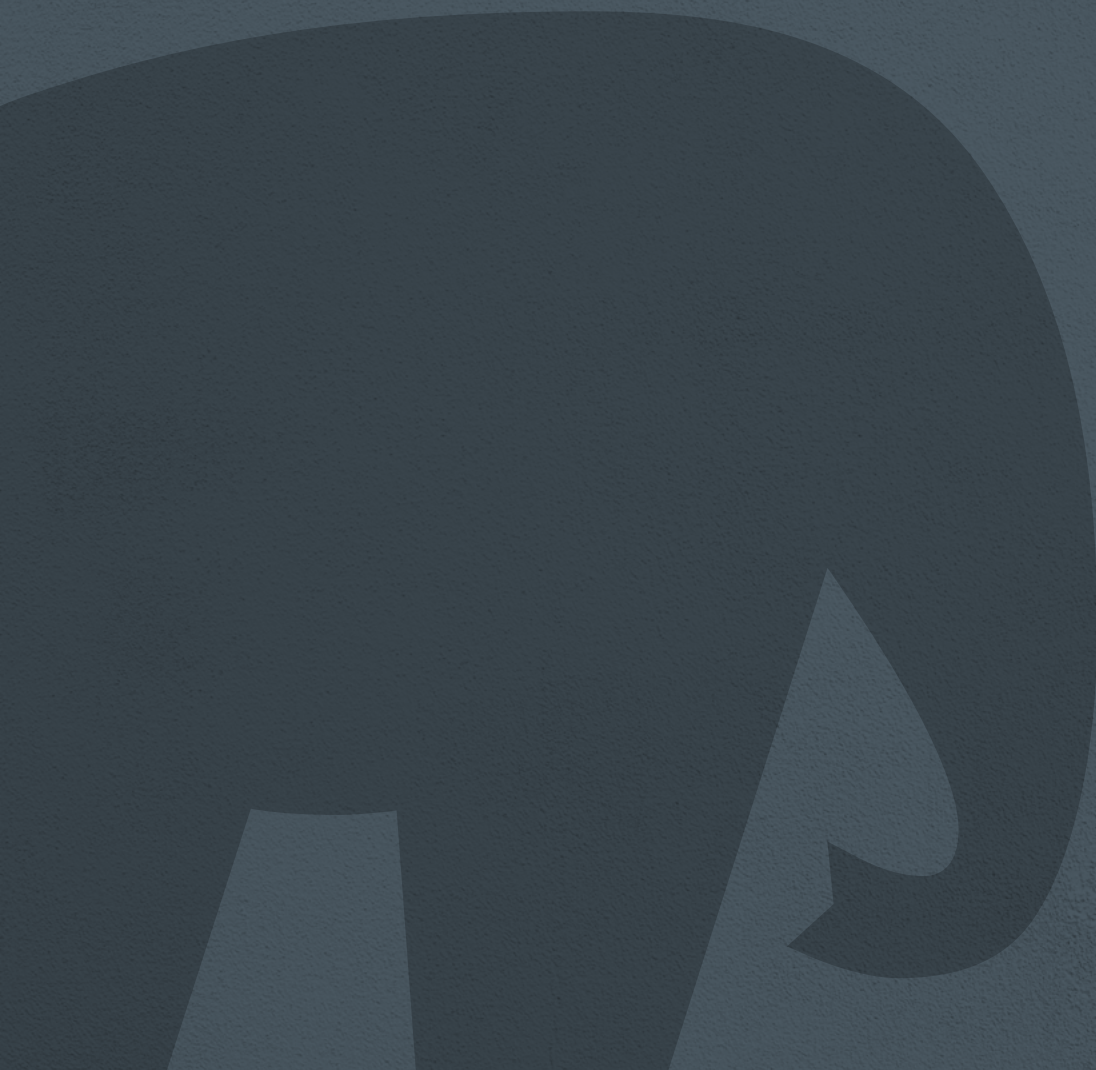

CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

SCHRITT 1

Versetzen des Fensteranschlussprofils Capatect Gewebeleiste W38-24PRO.

- Anzeichnen der Rahmenbreite.
- Die Capatect Gewebeleiste W38-24PRO an angezeichneter Stelle ankleben.




Tipp: Profil im unteren Teil auf Gehrung schneiden.

SCHRITT 2

Anzeichnen der Höhe für die Capatect Fensterbankkeilplatte 063 und der Dämmung.

- Stecknut Wetterschenkel minus 20mm = Einbauhöhe der Capatect Fensterbankkeilplatte 063
- Angezeichnete Einbauhöhe der Capatect Fensterbankkeilplatte 063 minus Stärke der Capatect Fensterbankkeilplatte 063 = Einbauhöhe der Dämmung

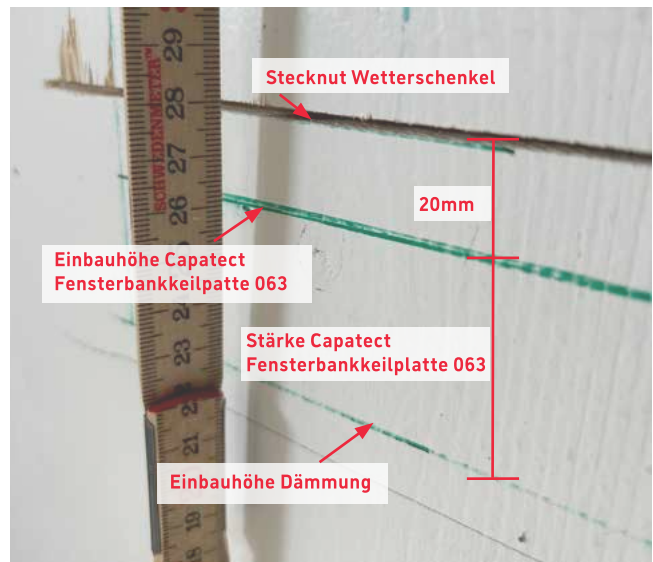

SCHRITT 3

Pistolenplatte zuschneiden und auf angezeichnete Einbauhöhe kleben.

- Pistolenplatte zuschneiden.
Tipp: Mit einer vorgefertigten Form bestehend aus der Capatect Sohlbankführung und der Capatect Fensterbankkeilplatte 063 geht das ganz leicht.
- Pistolenplatte kleben.
Die Auflagefläche der Fensterbank muss sich auf der eingezeichneten Höhe befinden.





SCHRITT 4

Ausmessen, Zuschneiden und Verkleben der Capatect Fensterbankkeilplatte 063.

- Länge und Tiefe der Fensterbank Auflagefläche = Dimensionen der Capatect Fensterbankkeilplatte 063.
- Masse auf der Capatect Fensterbankkeilplatte 063 übertragen und mit dem Cuttermesser o.ä. in der Länge und Tiefe zuschneiden.
Tipp: Um die Tiefe zuzuschneiden, die Capatect Fensterbankkeilplatte 063 umdrehen, so dass die Oberseite unten liegt.
- Kleber z.B. DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff auf die Dämmung auftragen und die Capatect Fensterbankkeilplatte 063 einsetzen.



SCHRITT 5

Zuschneiden und Einsetzen der Capatect Sohlbankführung.

- Tiefe der Leibung ausmessen, auf den EPS-Profilkörper der Capatect Sohlbankführung übertragen und mit geeignetem Werkzeug z.B. EPS-Schneidergerät ablängen.
- Kleber z.B. DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff auf allen Kontaktseiten des zugeschnittenen EPS-Profilkörpers auftragen und nach dem Einbauen den Überschuss des Klebers entfernen.



SCHRITT 6

Anschlüsse mit Capatect Fensterecke konkav 689 und Capatect Fensteranschlussfolie 689 abdichten.

- Erst die Capatect Fensterecke konkav 689, dann die Capatect Fensteranschlussfolie 689 darüber kleben.



SCHRITT 7

Ablängen und Einsetzen des Aufnahmeprofils auf den EPS-Profilkörper der Capatect Sohlbankführung. Das Aufnahmeprofil dient gleichzeitig als Diagonalarmierung.

Tipp: Das Aufnahmeprofil ebenfalls auf Gehrung schneiden.



SCHRITT 8

Einbetten des Gewebes, verputzen und streichen.

Nach Fertigstellung des Anstrichs die Aktivierungslasche der Capatect Gewebeleiste W38-24PRO entfernen. Es entsteht ein sauberer, schlagregendichter Anschluss zum Fenster.



SCHRITT 9

Einsetzen der Fensterbank.

- Kleber DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff im 90 Grad Winkel zum Fenster in einem Abstand von ca. 10cm auf die Capatect Fensterbankkeilplatte 063 auftragen.
- Fensterbank gemäss Richtlinien des Fensterbankherstellers einsetzen und den Wetterschenkel montieren.



TECHNISCHE BERATUNG

Unsere Aussendienstmitarbeiter und der technische Dienst stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer / Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

DAW Schweiz AG

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

info@caparol.ch

www.caparol.ch

Caparol-Verkaufsstellen
in Ihrer Nähe



THE POWER OF SURFACE.

