



# CAPATECT SOLUTION POUR TABLETTES DE FENÊTRE

THE POWER OF SURFACE.




## **CAPATECT SOLUTION POUR TABLETTES DE FENÊTRE**

Caparol propose des solutions harmonieusement coordonnées autour des ouvertures du bâtiment dans les systèmes de façade Capatect.

Des solutions de raccordement complexes sont réalisées dans la phase de planification et d'exécution par des produits intelligents, comme des exécutions les tablettes de fenêtre aux dimensions exactes et étanches à la pluie battante, de manière sûre et simple.

# CAPATECT SOLUTION POUR TABLETTES DE FENÊTRE

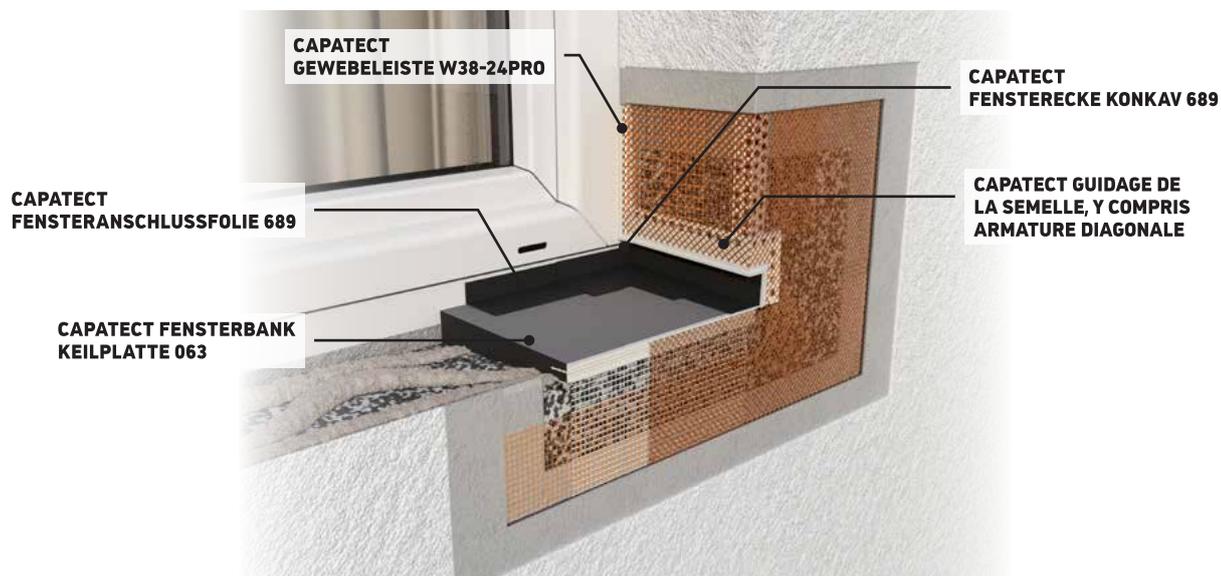

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

<b>Profilé de raccordement à la fenêtre</b>	Capatect Gewebeleiste W38-24PRO
<b>Deuxième niveau d'étanchéité</b>	Capatect Fensterbank Keilplatte 063
<b>Profilé d'insertion des tablettes de fenêtre</b>	Capatect Sohlbankführung
<b>Étanchéité</b>	Capatect Fensteranschlussfolie 689 / Capatect Fensterecke konkav 689
<b>Colle</b>	DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff
<b>Tablette de fenêtre</b>	En matériau souhaité


## CONVIENT PAR...

- ... l'état le plus récent de la technique.
- ... l'absorption sans problème de la dilatation thermique de la tablette de fenêtre.
- ... l'absence d'armature diagonale supplémentaire.
- ... la protection durable contre la pluie battante.
- ... une solution sans entretien au niveau de la tablette de fenêtre.
- ... pas de frais de couverture supplémentaires.
- ... un travail efficace grâce à la cale pour tablette de fenêtre 063 préfabriquée et étanche à l'eau.
- ... une planification plus simple, car la finition de la façade peut être effectuée avant l'installation de la tablette.
- ... aucun endommagement de la tablette de fenêtre pendant les travaux de façade.



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## STEP-BY-STEP

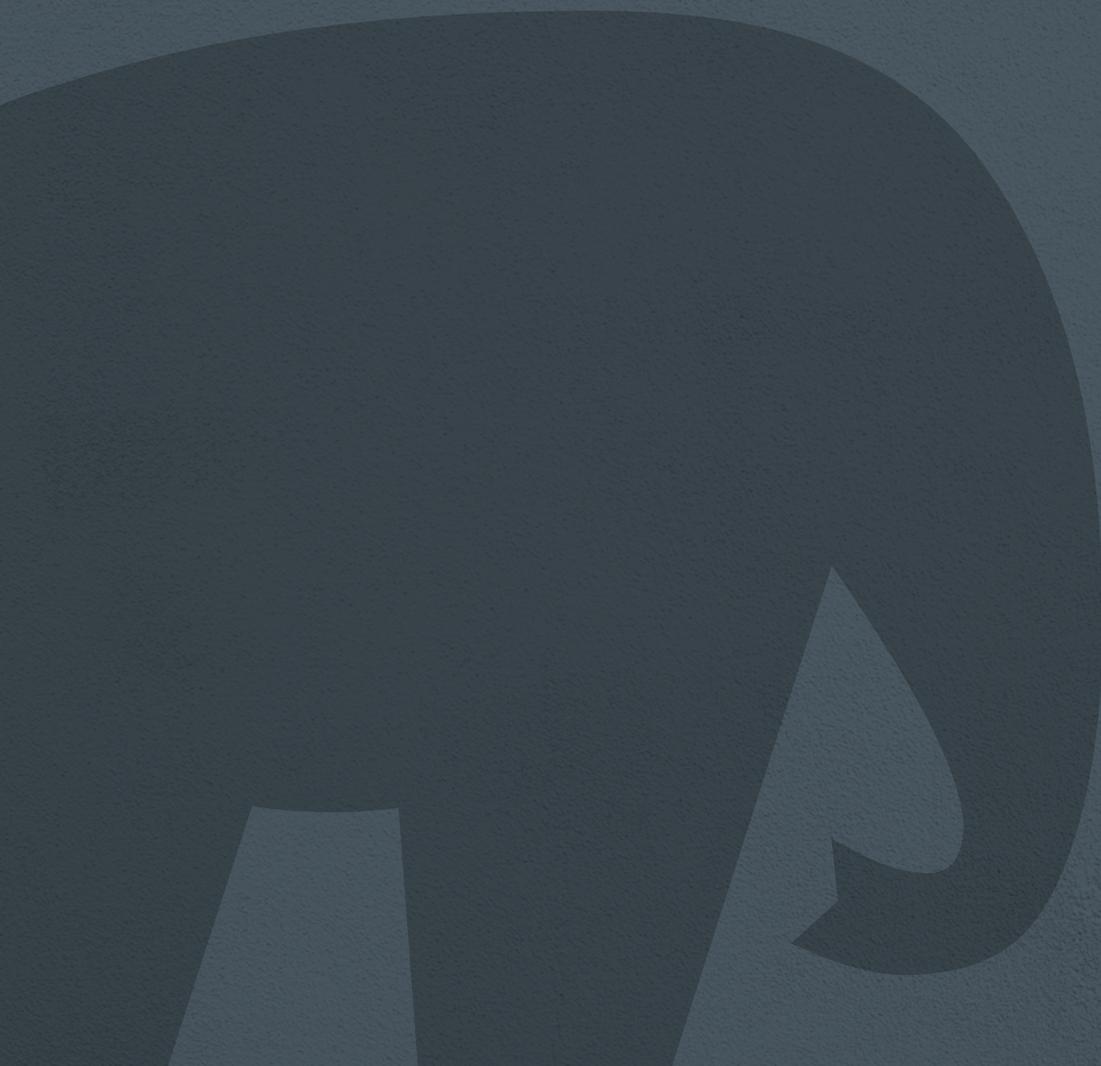



**CAPAROL**

THE POWER OF SURFACE.

## ÉTAPE 1

Montage du profilé de raccordement à la fenêtre Capatect Gewebeleiste W38-24PRO.

- Marquer la largeur du cadre.
- Coller la Capatect Gewebeleiste W38-24PRO à l'endroit indiqué.

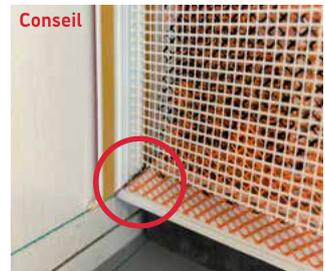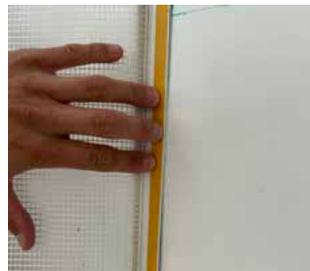


**Conseil:** couper le profilé en onglet dans la partie inférieure.

## ÉTAPE 2

Tracer la hauteur pour la Capatect Fensterbankkeilplatte 063 et l'isolation.

- Rainure d'emboîtement de la branche météo moins 20mm = hauteur de montage de la Capatect Fensterbankkeilplatte 063
- Hauteur de montage du Capatect Fensterbankkeilplatte 063 moins l'épaisseur du Capatect Fensterbankkeilplatte 063 = hauteur de montage de l'isolation.

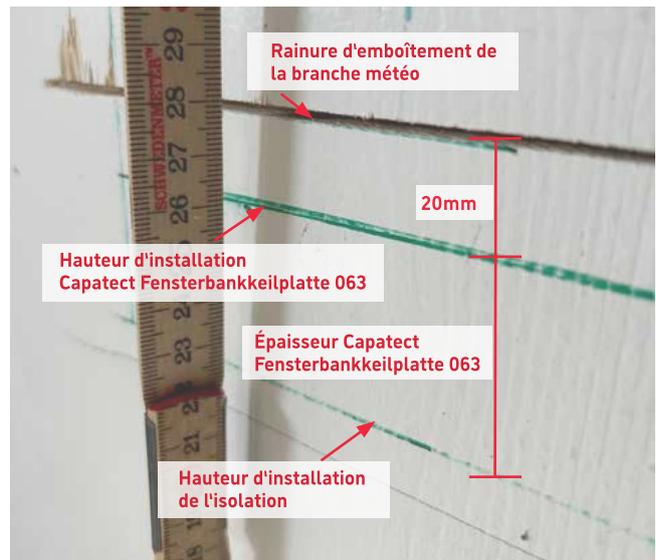


## ÉTAPE 3

Découper la plaque à pistolet et la fixer à la hauteur de montage.

- Découper la plaque à pistolet.  
**Conseil:** avec un modèle préfabriqué composé du Capatect Sohlbankführung et de la cale Capatect 063, c'est très facile
- Coller la plaque à pistolet.  
La surface d'appui de la tablette doit se trouver à la hauteur indiquée.



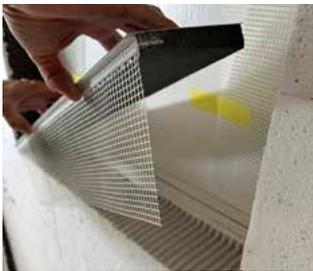

## ÉTAPE 4

Mesurer, découper et collage de la cale pour tablette de fenêtre Capatect Fensterbankkeilplatte 063

- Longueur et profondeur de la surface d'appui de fenêtre = dimensions de la Capatect Fensterbankkeilplatte 063.
- Reporter les mesures sur la Capatect Fensterbankkeilplatte 063 et découper en longueur et en profondeur avec un cutter ou un outil similaire. **Conseil:** pour découper l'appui de fenêtre en profondeur, retourner la Capatect Fensterbankkeilplatte 063 de manière à ce que la face supérieure soit en bas.
- Appliquer la colle, par ex. DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff, sur l'isolation et mettre en place la Capatect Fensterbankkeilplatte 063.

## ÉTAPE 5

Découpe et mise en place du Capatect Sohlbankführung.

- Mesurer la profondeur de l'embrasure, la reporter sur le corps profilé EPS du Capatect Sohlbankführung. Capatect et le couper à l'aide d'un outil approprié, par ex. une découpeuse EPS.
- Appliquer la colle, par ex. DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff, sur tous les côtés de contact du corps profilé EPS découpé et enlever l'excédent de colle après le montage.

## ÉTAPE 6

Etancher les raccords avec Capatect Fensterecke konkav 689 et Capatect Fensteranschlussfolie 689.

- Coller d'abord l'angle de Capatect Fensterecke konkav 689, puis le Capatect Fensteranschlussfolie 689 par-dessus.

## ÉTAPE 7

Découpe et mise en place du profilé de raccordement sur le corps du profilé EPS du Capatect Sohlbankführung. Le profilé de raccordement sert en même temps d'armature diagonale.

**Conseil:** couper également le profilé de raccordement en onglet.

## ÉTAPE 8

Enrobage du tissu, crépissage et peinture

Une fois la peinture terminée, retirer la languette d'activation de la Capatect Gewebeleiste W38-24PRO. Il en résulte un raccord propre et étanche à la pluie battante avec la fenêtre.



## ÉTAPE 9

Mise en place de la tablette de fenêtre.

- Appliquer la colle DisboSEAL 292 1K-Hybrid-Universalklebstoff sur la Capatect Fensterbankkeilplatte 063 à un angle de 90 degrés par rapport à la fenêtre et à une distance d'environ 10 cm.
- Mettre en place la tablette conformément aux directives du fabricant et monter la branche d'intempérie.



## CONSEIL TECHNIQUE

Nos collaborateurs du service extérieur et le service technique sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Compte tenu de la diversité des supports et des conditions d'objet, l'acheteur / l'utilisateur n'est toutefois pas libéré de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité, de manière professionnelle et artisanale, l'aptitude de nos matériaux à l'usage prévu dans les conditions d'objet respectives. Lors de la parution d'une nouvelle édition, cet imprimé perd sa validité..

**Vous avez des questions ?  
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.**

**DAW Suisse SA**

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

[info@caparol.ch](mailto:info@caparol.ch)

[www.caparol.ch](http://www.caparol.ch)

Points de vente Caparol  
près de chez vous



**THE POWER OF SURFACE.**

