

# Capatect Gewebe 666

Tessuto d'armatura per il sistema di rasnati Caparol



## Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione

Tessuto in fibra di vetro resistente allo scorrimento da utilizzare nel sistema Caparol intonaci di fondo e nei rasanti d'armatura Caparol:

-Capatect Klebe-und Armierungsmasse 133 Leicht e

-Capatect Klebe-und Armierungsmasse 131 SL

per l'applicazione su superfici di intonaco minerale portante o su Capatect ETICS.

Proprietà del materiale

- antiscorrimento
- elevata resistenza alla trazione
- senza plastificanti
- resistente agli alcali
- maglia 6 x 6 mm
- bordo tagliato

Imballaggi

- **Tessuto 666:**  
rotolo da 50 m, 1,1 m larghezza = 55 m<sup>2</sup>

Colori

Arancio

Magazzinaggio

All'asciutto


Dati tecnici

- Apprettatura: 20–30 %, organica
- Resistenza allo strappo iniziale: (in ordito e in trama):  $\geq 1750 \text{ N} / 5 \text{ cm}$
- Massa dell'area relativa:  $160 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$  secondo DIN 53854
- Perdita di resistenza alla trazione dopo stoccaggio in alcali:  $< 50 \%$  (28 d NaOH 5 % risp. 24 h soluzione alcalina pH 12,5 / 60 °C)

## Applicazione

Consumo/Resa

1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

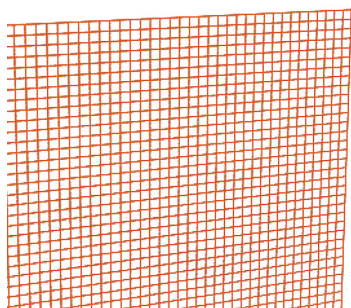

Applicazione

## **Sistema Caparol-Grundputz:**

Applicare lo strato di fondo, a rasatura e incorporare Capatect-Gewebe 666 con una sovrapposizione di 10 cm, nel terzo superiore dello strato di fondo. 20 cm di sovrapposizione agli elementi edilizi adiacenti. Successivamente, aggiungere materiale fino allo spessore totale dello strato richiesto. Per angoli in corrispondenza di aperture di edifici, ecc. Incorporare l'armatura diagonale.

## **Superfici portanti in intonaco minerale e Capatect ETICS:**

Applicare il materiale rasante di rinforzo nella larghezza del tessuto sul substrato su tutta la superficie per circa 2/3 dello spessore nominale dello strato e inserire il Capatect-Gewebe 666 senza pieghe. Sovrapporre i fogli adiacenti per 10 cm. Successivamente, applicare uno strato bagnato su bagnato per garantire la copertura dell'intera superficie del tessuto.

Lo spessore dello strato di armatura da applicare dipende dal rispettivo materiale di armatura. La rete deve essere incorporata nel terzo superiore della massa di armatura. Per angoli in corrispondenza di aperture di edifici, ecc. Inserire l'armatura diagonale

## Avvertenze

Nota (Stato alla data di pubblicazione)

Per le istruzioni di sicurezza, consultare le informazioni tecniche del rispettivo prodotto.

Smaltimento

Smaltire i residui di materiale secondo il CER 101103 (vecchi materiali in fibra di vetro) o il CER 170904 (rifiuti misti di costruzione e demolizione).

Approvazione

Z-33.43-132

Centro servizio clienti

Tel. 043 399 42 22  
Fax 043 399 42 23  
E-Mail: info@caparol.ch